


ELI AC A 35


1 Tirage de câble



Utiliser des câbles noirs normalisés
R02V - H05VVF

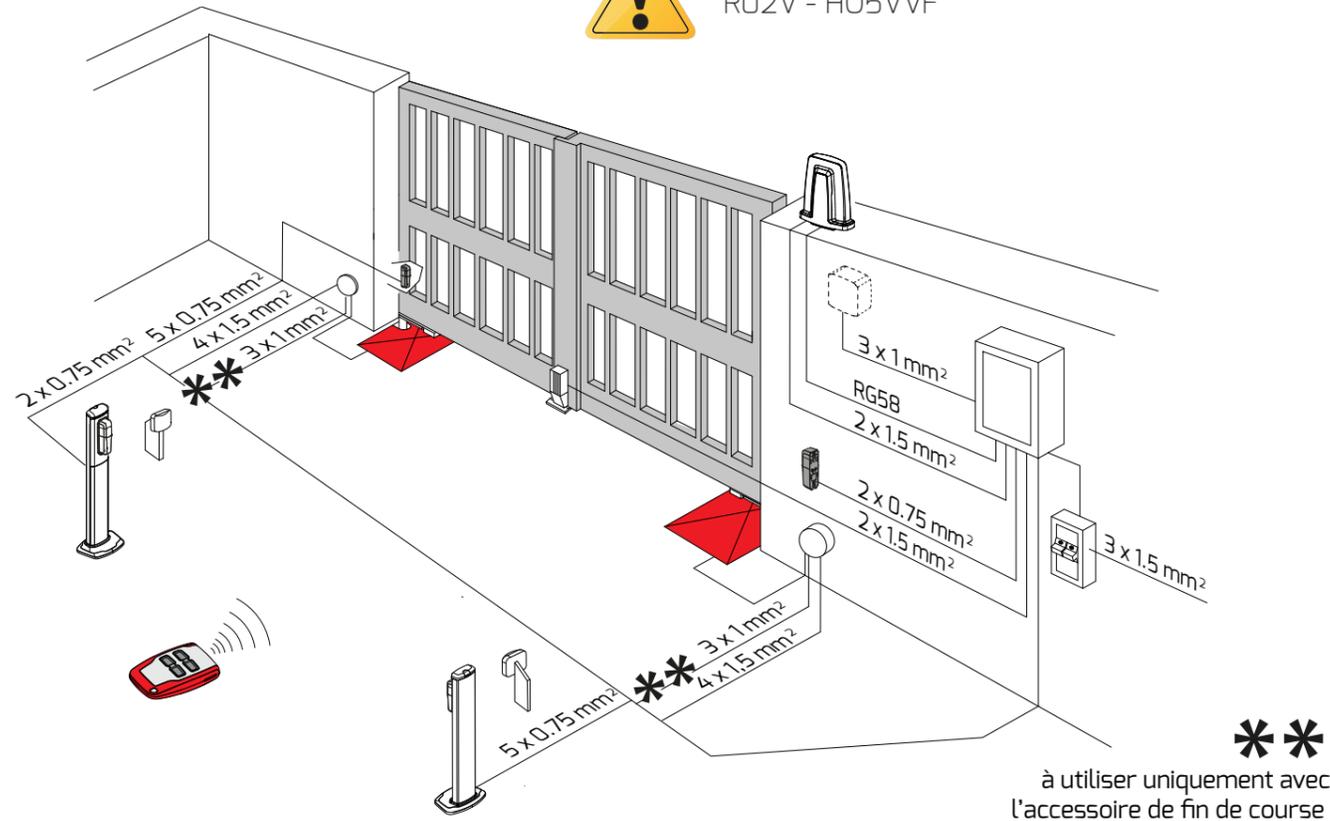


2 INSTALLATION

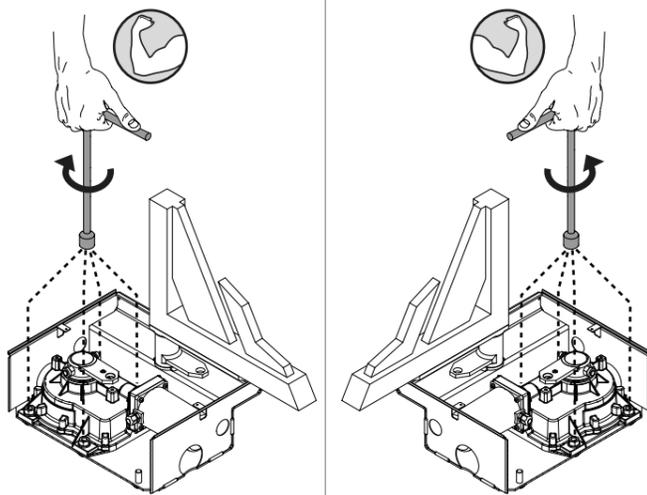

exemple
VANTAIL
DROIT

exemple
VANTAIL
GAUCHE

3 EXEMPLE D'INSTALLATION DES BUTÉES D'ARRÊT INTÉGRÉES

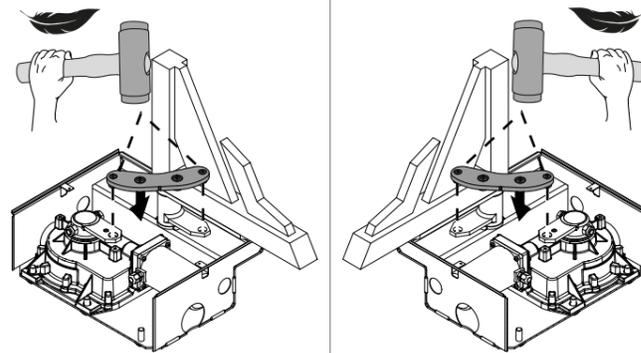


exemple
VANTAIL
DROIT

exemple
VANTAIL
GAUCHE


4

SCHÉMA D'UTILISATION DES BUTÉES D'ARRÊT INTÉGRÉES POUR L'OUVERTURE DU VANTAIL À 90°

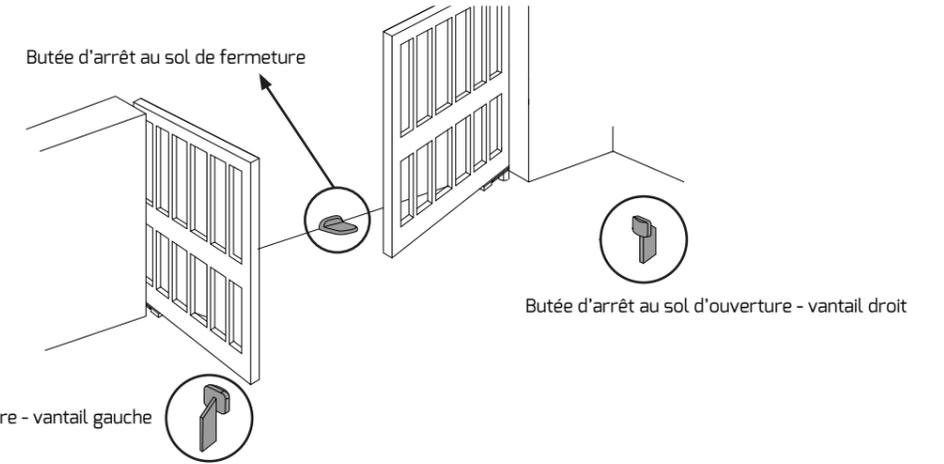


BUTÉE D'ARRÊT INTÉGRÉE DU VANTAIL GAUCHE

BUTÉE D'ARRÊT INTÉGRÉE DU VANTAIL DROIT

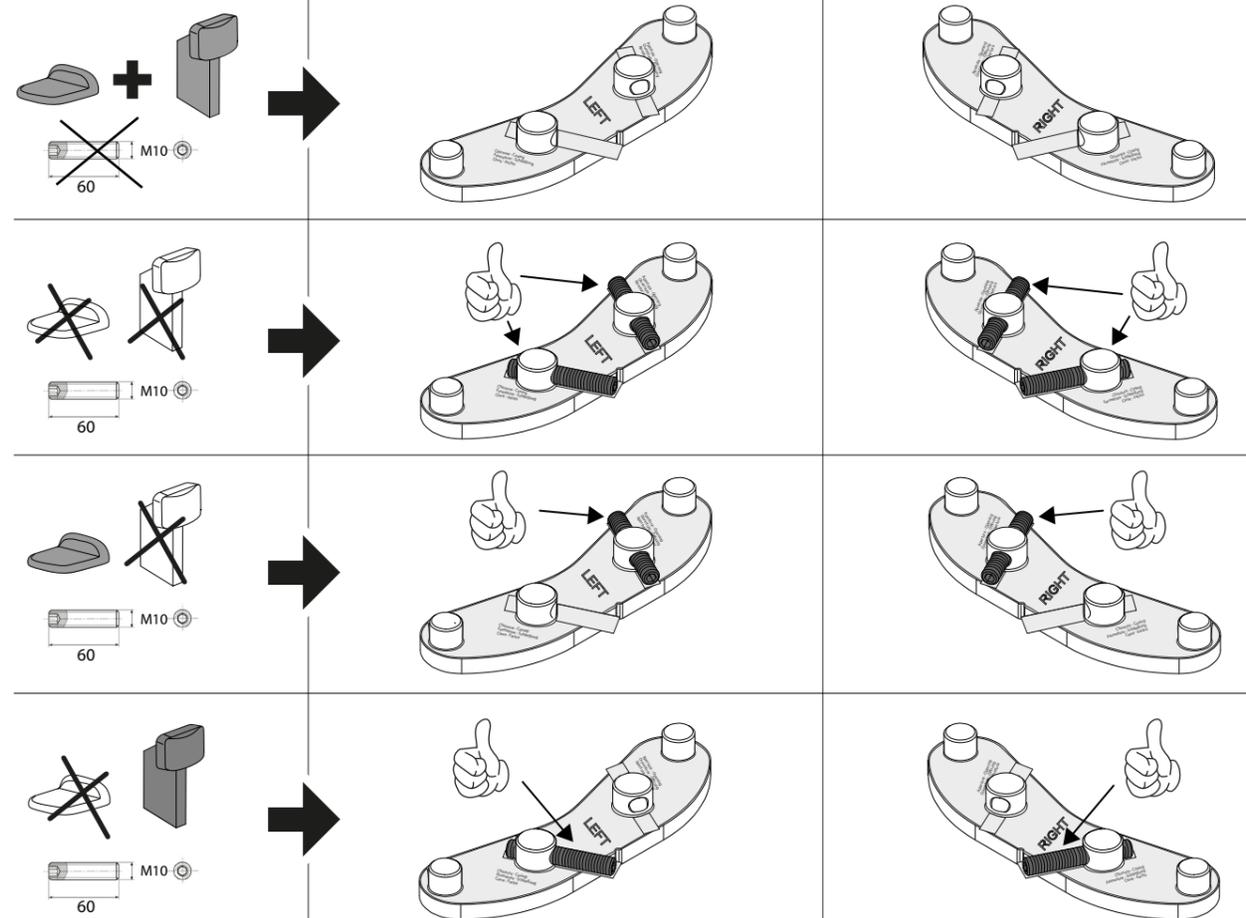

5


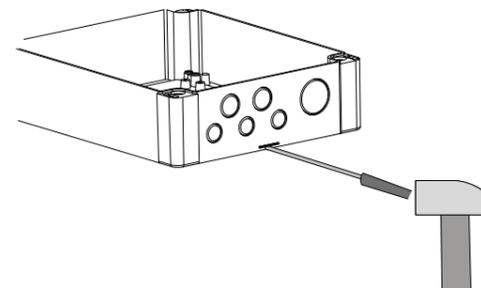


Percer la pré-découpe prévue pour l'aération.

Afin d'éviter la présence d'insectes, utiliser des presse-étoupes.

Carte de commande RIGEL 6

⚠ Le moteur 1 s'ouvre en 1^{er}

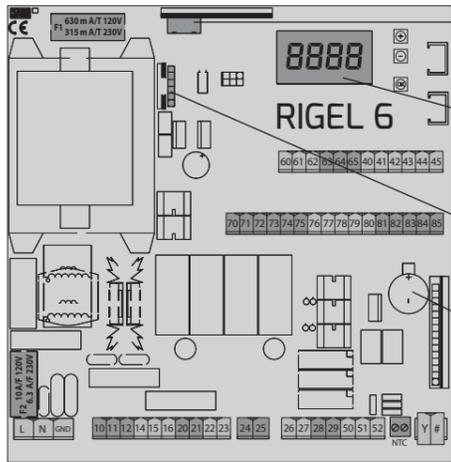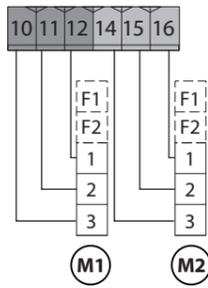


Connecteur carte facultative


Connecteur carte facultative

Connecteur programmeur de poche







Batterie Lithium 3V CR 1220

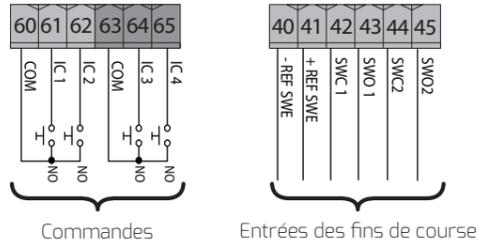

Commandes Entrées des fins de course

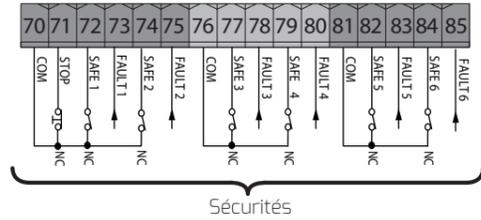


Sécurités

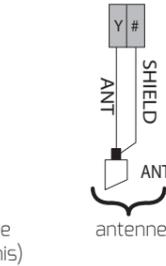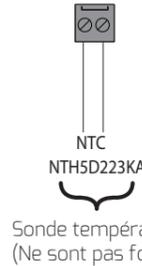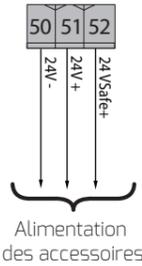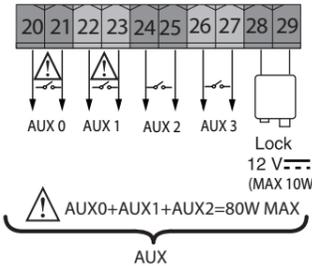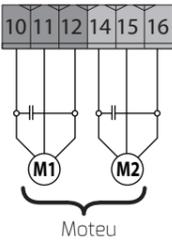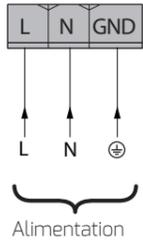


Programmer une télécommande

- Accéder au menu radio
- Choisir le canal désiré ("adj start" ouverture totale ou "adj2ch" pour le 2ème canal par exemple ouverture piéton), puis appuyer sur OK

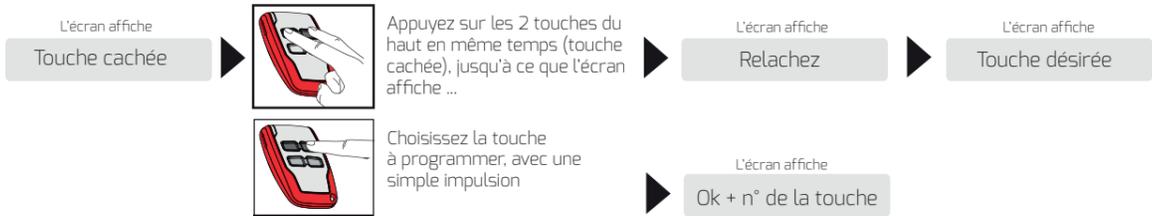

Faire un test d'ouverture / fermeture avec la télécommande

Câbler ses photocellules THEA

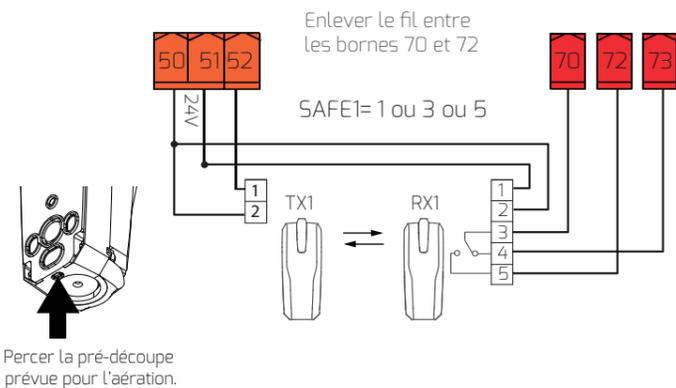


Perçer la pré-découpe prévue pour l'aération.

En option, pour aller plus loin appuyer 4 fois sur OK pour entrer dans les menus.


- 1- Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture
 Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran SAFE 1, passer sur 5
- 2- Je veux activer la fermeture automatique
 Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran TCA, passer sur 1
- 3- Je veux régler le temps de fermeture auto.
 Accéder au menu **Param**, valider et descendre jusqu'à l'écran TCA, entrer la valeur et valider
- 4- Je veux activer l'ouverture piéton
 Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran AUX 3, passer sur 1 (puis reprendre la programmation de la 2^{ème} touche de votre télécommande)

Menu simplifié : réglages de base



Moteur à mi-course et embrayé :

- mettre sous tension
- 1x OK : langue apparait. 1x - (français) + valider
- choix du «type» de moteur. x - (Elec) + valider
- choix du nombre de moteurs (n. mot.). 2x - + valider
- choix de la direction (sens ouverture). Choix (int. ou ext.) + valider
- choix du preset. (ar : fermeture auto. ou sr : fermeture semi auto). Choix + valider
- lancer l'autoset

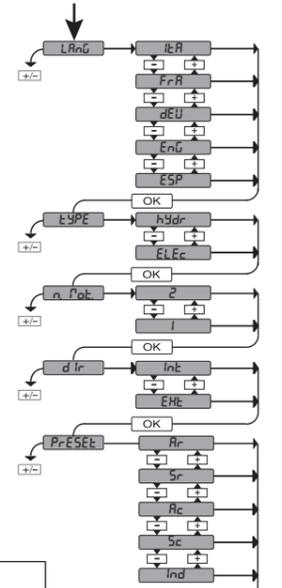

AUTOCONFIGURATION POUR MOTEURS SANS FIN DE COURSE

